

Para instalações em outro tipo de teto, forro falso ou gesso, analise antes o peso do aparelho para absoluta firmeza. Parafusar o suporte de fixação na caixa metálica com 02 parafusos e porcas adequadas*. Fig. 18. *Não inclusos

Forro de Madeira

Verifique se o forro pode suportar o peso mínimo de 25kg. Se necessário, colocar uma travessa sobre o forro. Utilize dois parafusos auto atarraxantes de 4,8mm (diâm.) X 50mm (comp.)*. Fig.19.*Não inclusos

Viga de Metal Faça dois furos passantes de 7mm, Utilize dois parafusos de 1/4", porcas e arruelas*. Fig. 20. *Não inclusos




FIXAÇÃO DO VENTILADOR NO SUPORTE -

1. Coloque as borrachas compensadoras (06) nos orifícios da haste (08) na parte superior. Fig. 21;
2. Leve o ventilador ao suporte (01);
3. Alinhe o furo da haste (08), com o furo do suporte (01) e fixe com o parafuso (05) e a porca (02). Fig. 22;
4. Suba a canopla (07) até encostar no teto.

MEDIDAS NECESSÁRIAS

Ao fixar o suporte, observe que as pás do ventilador de teto deverão estar a uma altura igual ou superior a 2,3m acima do piso e uma distancia mínima de 0,5m das paredes. Obs.: A haste não pode ser inferior a 25cm.

INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO

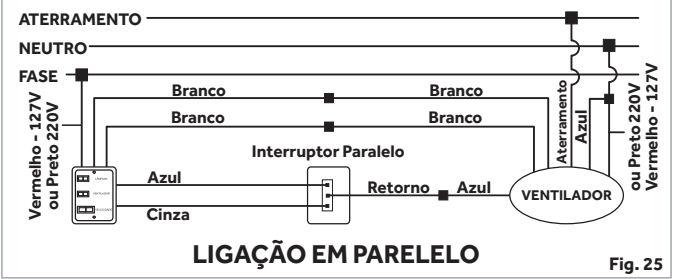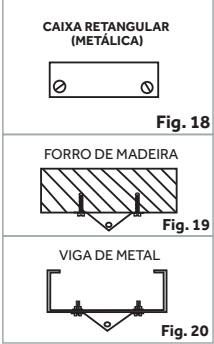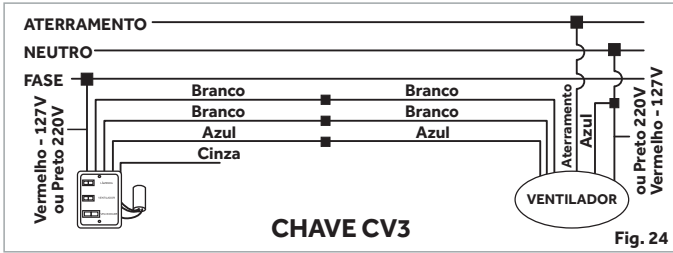

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma ABNT	NBR 14532
Tensão	127V ou 220V
Potência do motor	127V - 130W / 220V - 130W
Frequência	50 - 60 Hz
Rotação	127 V - 430 RPM / 220V - 430 RPM
Enrolamento	Classe H (180 °C)
Corrente 127V	0,60A
Corrente 220V	0,40A
Pá Plástico	400x130 mm
Diâmetro	960mm
Área ventilação	20m²

TERMO DE GARANTIA

A VENTISOL, solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para melhor utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

1. A VENTISOL, assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos VENTISOL, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes, acessórios e controle remoto, garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo (item quatro) sempre acompanhadas de Nota fiscal.

GARANTIA VENTISOL.

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado VENTISOL.


Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.

3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada VENTISOL correrão por conta e risco do cliente usuário.
 4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:
 - Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
 - Provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
 - Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções;
 - Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
 - Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
 - Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.
- IMPORTANTE**
- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
 - Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.ventisol.com.br.
 - Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado VENTISOL em sua região, reporte-se ao SAC através do email sac@ventisol.com.br.

FABRICADO POR:
VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.
CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholakian, 07 - Arianú
Palhoça / SC - CEP: 88.135-541
Tel./Fax: 48 2107 9500
sac@ventisol.com.br
www.ventisol.com.br

11363 - 20200713

MANUAL DO CONSUMIDOR

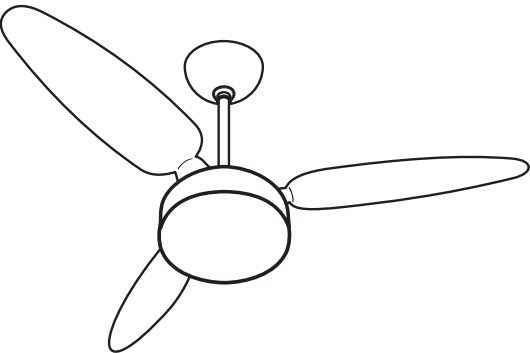

VENTILADOR DE TETO MODELOS:

EASY



Obrigado por adquirir o **VENTILADOR DE TETO VENTISOL**. Antes de utilizar o produto leia atentamente este manual de instruções. Acompanhe as instruções referentes ao seu modelo. Após a leitura guarde-o em local seguro para consultas futuras.

- Este manual contém informações importantes de segurança. Sempre leia e siga atentamente as mensagens de segurança.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada no site, na página do produto.
- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o modelo do seu ventilador corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Verifique se a tensão (voltagem) é a mesma do aparelho.
- Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os **Cuidados para sua Segurança**.
- Para manutenção, procure um profissional especializado.

Todas as imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA

1. Durante a montagem desligue a chave geral da instalação;
2. Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) portadores de necessidades especiais, sem experiência ou conhecimento sobre seu funcionamento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas pelo responsável pela sua segurança.
3. O fio terra fornecido deverá ser ligado a um condutor de proteção da instalação conforme NBR5410;
4. Ao fixar o suporte, observe que as pás do ventilador deverão estar a uma altura igual ou superior a 2,3m acima do piso e a uma distância mínima de 0,5m das paredes. A haste não pode ser inferior a 25cm;
5. Durante qualquer manutenção no ventilador de teto deverá ser desligada a chave geral da instalação;
6. Não toque com as mãos nas pás do ventilador de teto em funcionamento, pode provocar acidentes;
7. Crianças não devem operar o ventilador sem acompanhamento de um adulto;
8. Realize uma manutenção preventiva a cada 6 meses;
9. Caso o ventilador pare de funcionar por algum motivo, deverá ser desligado no interruptor e consultada a assistência técnica;
10. Um dispositivo para o desligamento total da alimentação deve ser incorporado à fiação fixa, como por exemplo, um disjuntor.

PARTES E PEÇAS

01. Suporte

02. Porca sextavada 6,350mm

03. Capacitor

04. Chave Cv3

05. Par. 6,350mm x 31,750mm

06. Borracha compensadora

07. Canopla

08. Haste

09. Arruela dentada 5mm

10. Copinho
11. Porca sextavada 4,763mm

12. Paraf. Fio de aterramento

13. Par. 4,763mm x 25,400mm

14. Bucha

15. Fio Soquete b

16. Motor

17. Plafon

18. Soquete

19. Fio Soquete A

20. Niple

21. Porca do niple
22. Eixo do motor

23. Olhal

24. Fio de aterramento


25. Par. fixação soquete

26. Lustre

27. Pá


28. Arruela Lisa

29. Arruela Dentada 10mm

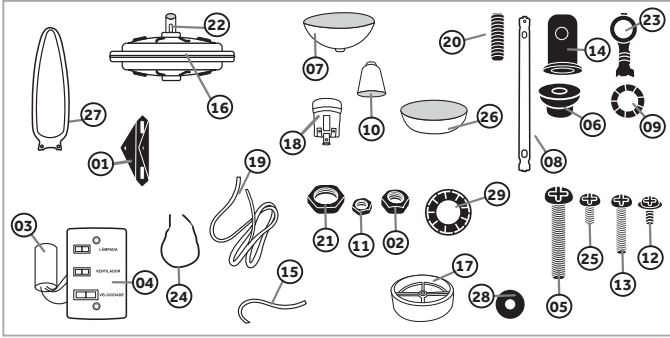

MONTAGEM DO SOQUETE NO PLAFON

1. Conecte o fio soquete B (15) nos dois soquetes (18) e o fio soquete A (19) em apenas um soquete (18). Fig.01;
2. Fixe os soquetes (18) no plafon (17) com os parafusos (25). Fig.02.

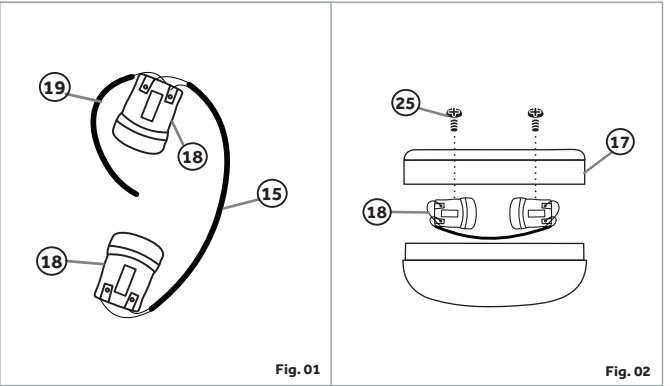

MONTAGEM DO LUSTRE NO MOTOR

1. Rosquei-e o niple (20) na parte inferior do motor (16), em seguida insira a arruela dentada (29) no niple (20) e rosquei-e a porca (21) no niple (20) com uma ferramenta adequada. Fig. 03;
2. Insira o plafon (17) e a arruela lisa (28) no niple (20) em seguida rosquei-e a porca (21) no niple (20) com uma ferramenta adequada até dar aperto. Fig.04;
3. Passe o fio do soquete A (19) por dentro do niple (20) passando pelo motor (16) até o final do eixo (22). Fig. 05;
4. Dobre as pontas descascadas do fio do soquete A (19) formando um gancho e em seguida puxe o fio até entrar no buraco ovalado na lateral do eixo (22). Puxe o fio. Fig.06;
5. Encaixe o lustre (26 ou 15) no plafon (17) e gire no sentido horário para fixá-lo. Fig.07.


FIXAÇÃO DA HASTE NO EIXO DO MOTOR

1. Coloque o copinho (10) na haste (08) pela parte inferior e a canopla(07) pela parte superior, que é a com a marcação do fio de aterramento. Fig.08;
2. Passe os fios de iluminação e alimentação do motor (16) por dentro da haste (08) até o final da parte superior da haste (08). Dobre as pontas dos fios formando um gancho e em seguida puxe os fios até entrar no buraco ovalado na lateral da haste (08). Puxe os fios para fora. Fig.09;

3. Encaixe a bucha (14) na parte inferior da haste (08). Fig. 10;
4. Encaixe a haste (08) no eixo do motor (22). Fig.11;
5. Passe o parafuso (13) pela haste (08), pela bucha (14), pelo eixo do motor (22) e aperte a porca (11) com uma chave adequada até dar aperto. Baixe o copinho (10) até o limite da haste (08). Fig.12;
6. Fixe o fio de aterramento (24) no olhal (23). Fig.13.
7. Com a arruela dentada (09) e o parafuso do fio de aterramento (12) fixe o conjunto do fio de aterramento no furo que está sinalizado e localizado na parte superior da haste (08). Fig. 14.

MONTAGENS DAS PÁS

1. Com uma ferramenta adequada, fixe o conjunto das pás (27) no motor (16) com os parafusos (13) e as porcas (11). As pás possuem lado correto para montagem conforme descrito nas mesmas. Fig. 15.

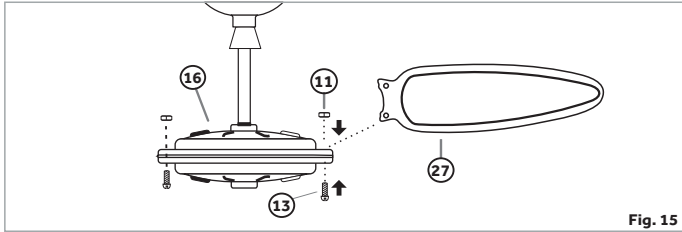

DIFERENTES TIPOS DE TETO

- Forro de Alvenaria (Laje) Fixe o suporte no teto, o mesmo deve resistir a um peso de 25kg. Utilize buchas S-10mm e parafusos*. Fig. 16. *Não inclusos

Caixa de Passagem (Caixa Sextavada) OBS: Não utilize caixa plástica para fixação no teto. Utilize caixa de metal e certifique-se de que a caixa de luz no teto pode suportar 25kg, que é o peso do aparelho em funcionamento. Fig. 17.
- FORRO DE ALVENARIA

Fig. 16
- CAIXA SEXTAVADA (METÁLICA)

Fig. 17