

LEIA ANTES DE INSTALAR

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

Instalação, manuseio e manutenção



---

ALUMINIUM – PORTA INTERNA

**SASAZAKI**


Portas e Janelas

# Parabéns!


## Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade **Sasazaki**.

A empresa utiliza as melhores tecnologias para que o produto que chega até você seja sempre o melhor. Esse é o nosso compromisso em respeito a você, cliente **Sasazaki**.

Este manual é um informativo para as seguintes portas internas Sasazaki:

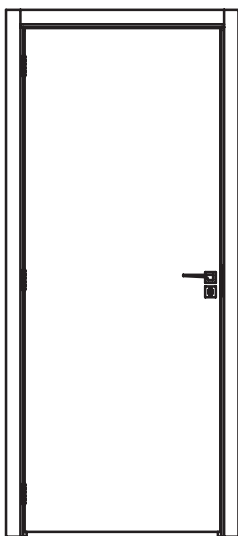

Porta com fechadura-padrão

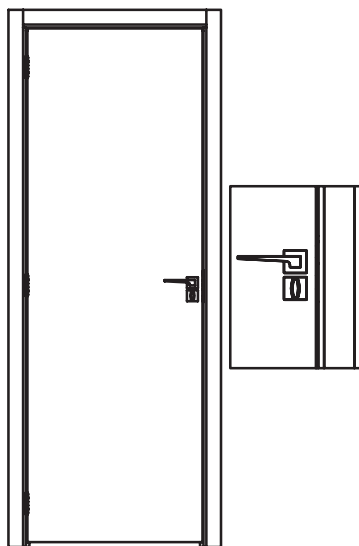

Porta com fechadura para banheiro

### **ATENÇÃO!**

Embora este manual ofereça informações suficientes para a correta instalação do seu produto **Sasazaki**, recomendamos que o serviço seja feito por mão de obra qualificada.


### **IMPORTANTE!**

Para correta instalação da esquadria, a Sasazaki recomenda:

- Uso de ferramentas manuais ou elétricas em bom estado.
- Materiais de construção de boa qualidade.
- **Uso de equipamentos de segurança individual e coletiva** exigidos pela legislação em vigor.
- Observação atenta de cada etapa da instalação, para não ocorrerem instalações incorretas (inversão de posição interna e externa ou superior e inferior) ou fora do esquadro e desnivelamento.

### ESQUADRIA

Verifique com atenção se o produto está em perfeitas condições, de acordo com o seu pedido e com a nota fiscal. O tipo da embalagem pode variar de acordo com a linha do produto. Retire somente as molduras de papelão e coloque a porta no vão livre respeitando a tabela de medidas dos vãos para a instalação do produto.

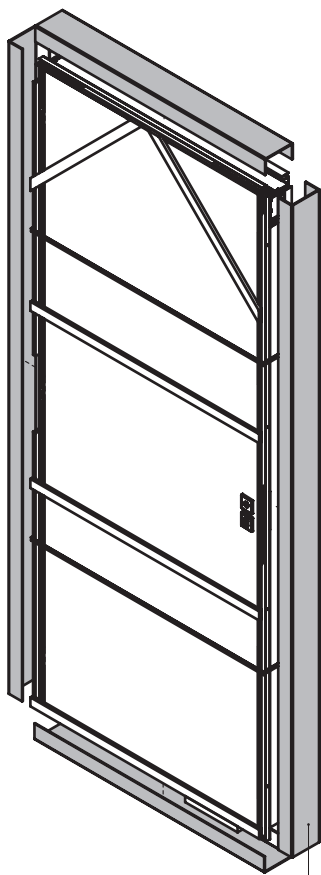

moldura de papelão


#### ATENÇÃO!

As identificações na embalagem “LADO INTERNO” e de abertura “DIREITA OU ESQUERDA” devem estar do lado interno do ambiente.

#### IMPORTANTE!

Leia com atenção as informações no folheto de instruções para a correta instalação.

PREPARAÇÃO DO VÃO

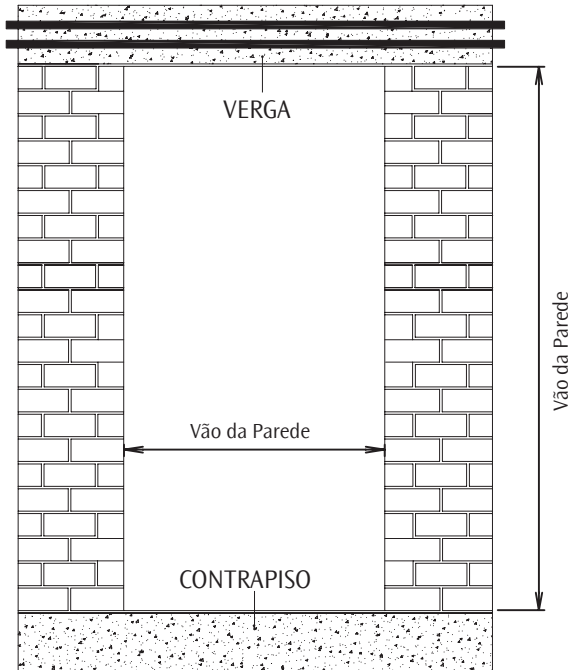


- O vão livre deve ter uma folga mínima de 3 cm de largura (1,5 cm de cada lado) e 2 cm na altura.
- O vão livre deve ser preparado de acordo com o tamanho da porta conforme a tabela abaixo:

INSTALAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO OU CIMENTO


Informações portas internas Sasazaki						Instalação	
Folha da Porta		Batente		Vão de Passagem		Vão da Parede	
Largura	Altura	Largura	Altura	Largura	Altura	Altura	Largura
72 cm	210 cm	78 cm	215 cm	67 cm	210 cm	217 cm	81 cm
82 cm	210 cm	88 cm	215 cm	77 cm	210 cm	217 cm	91 cm

### ALTURA DO VÃO PARA PORTA MONTADA

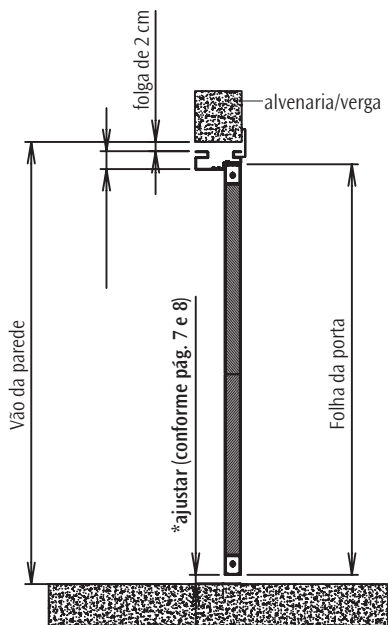


Vista Lateral

### LARGURA DO VÃO PARA PORTA MONTADA

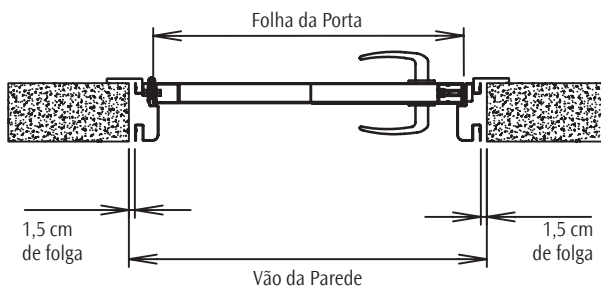

Vista Superior


## INSTALAÇÃO DA PORTA NO CONTRAPISO

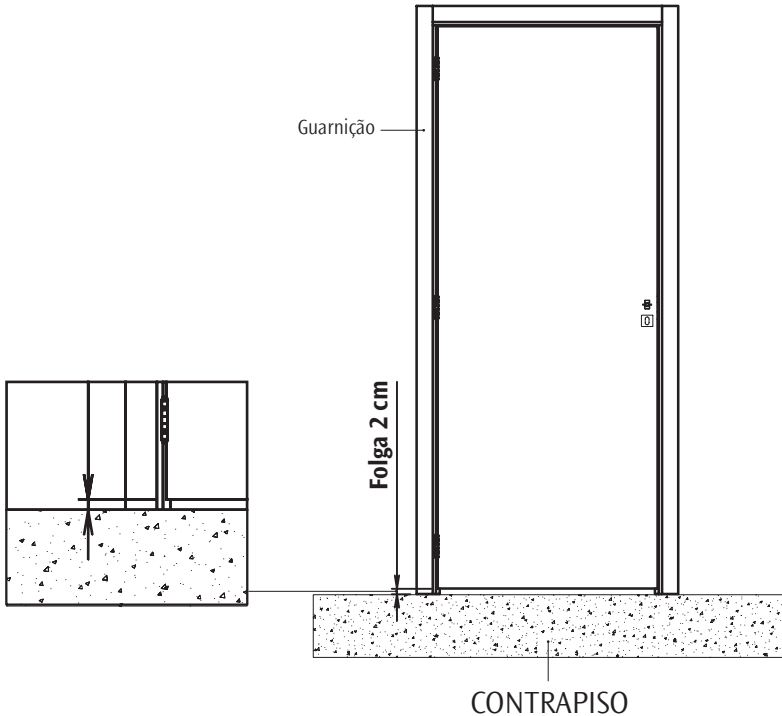**ATENÇÃO!**

Todos os produtos têm uma folga de 2 cm entre a base do batente e a parte inferior da folha (veja na figura acima).

Para instalações da porta no contrapiso, não é necessário cortar o batente, somente ajuste o tamanho da guarnição se necessário.

## INSTALAÇÃO DA PORTA NO PISO ACABADO

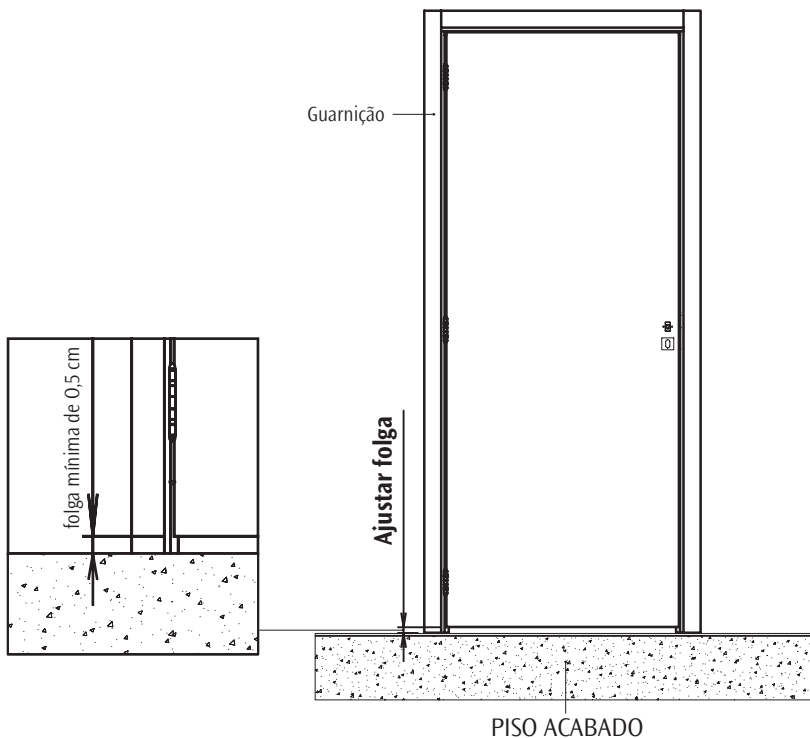


### ATENÇÃO!

Todos os produtos têm uma folga de 2 cm entre a base do batente e a parte inferior da folha (veja na figura acima).


Para instalação com o piso acabado, recomenda-se cortar o batente e a guarnição entre 1 cm a 1,5 cm, deixando a folga entre o piso acabado e a parte inferior da folha da porta de no mínimo 0,5 cm.



POSICIONAMENTO DO PRODUTO PARA INSTALAÇÃO COM MASSA DE AREIA E CIMENTO (A) OU COM ESPUMA DE POLIURETANO (B)

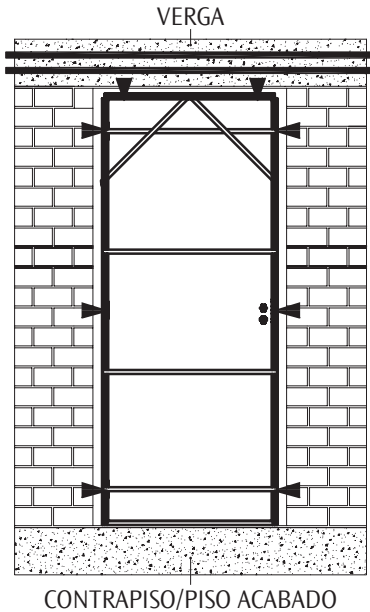

Posicione a porta, coloque as cunhas na parte superior, central e inferior entre a parede e o batente, ajustando o prumo e o nível.

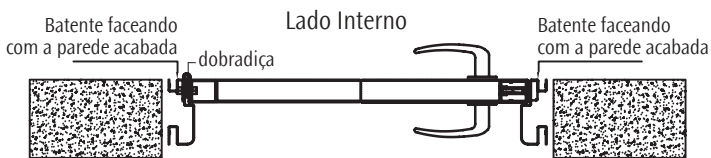


**ATENÇÃO!**

- Instale a porta faceada com o lado interno, sempre considerando a parede com acabamento, conforme mostra a figura acima.
- A regulagem da guarnição sempre deverá ficar do lado externo do ambiente.
- Para correta instalação da porta, as dobradiças deverão ficar do lado interno do ambiente.

Observação: verifique o lado de abertura antes de instalar a porta.

## A. INSTALAÇÃO DO PRODUTO COM MASSA DE AREIA E CIMENTO

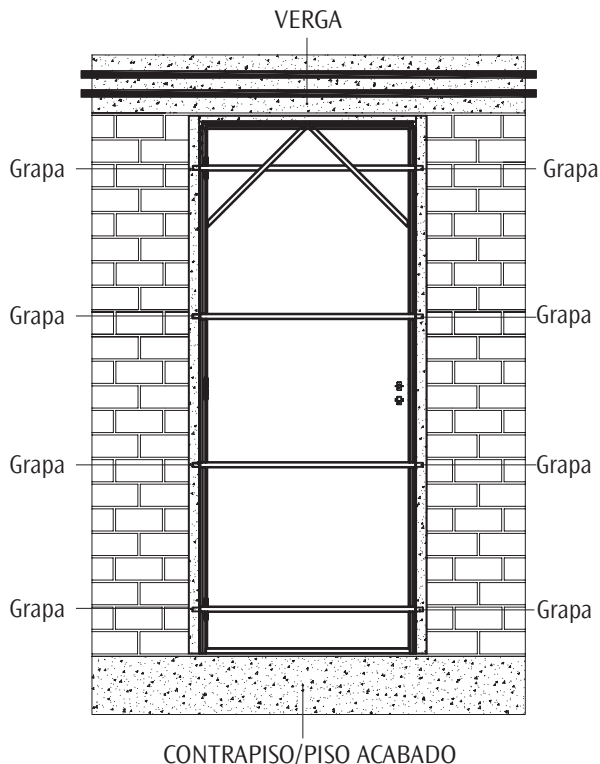

- Com auxílio de um alicate, dobre as grapas o suficiente para fazer o chumbamento.
- Preencha os perfis laterais e o superior com massa reforçada.
- Preencha o perímetro do vão com a massa de modo a não entortar os perfis da porta.
- Deixe secar bem e retire os calços.


**CUIDADO!**

Não force os perfis com cacos de tijolos ou outro objeto.

**IMPORTANTE!**

No caso de cair reboco na porta, limpe imediatamente com pano umedecido em água. Caso haja contato da tinta na esquadria, limpe imediatamente com pano seco e, em seguida, com pano umedecido em água com detergente neutro ou Saz Clean®.

**B. INSTALAÇÃO DO PRODUTO COM ESPUMA DE POLIURETANO**

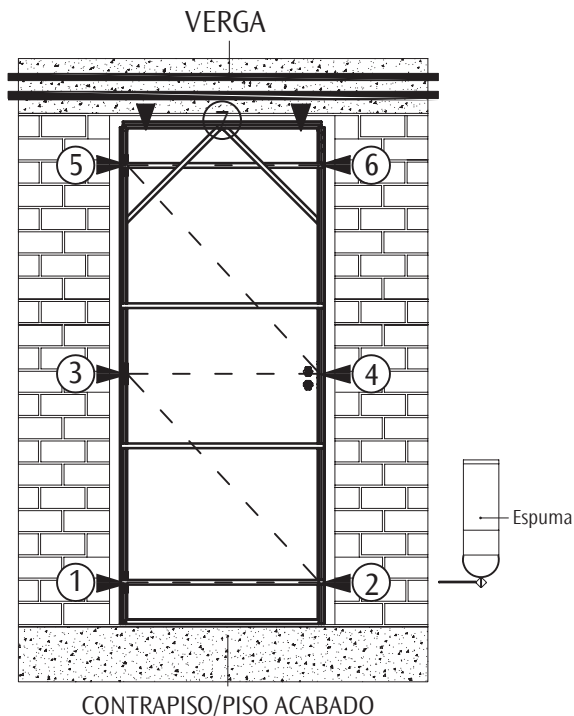


**OBSERVAÇÃO:**

Faça a aplicação da espuma de poliuretano conforme os pontos indicados na figura acima: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.


## B. INSTALAÇÃO DO PRODUTO COM ESPUMA DE POLIURETANO

- Use espuma de poliuretano, aplique logo após a fixação e ajuste a porta no vão usando para isso as cunhas.
- Com o borrifador de água, pulverize levemente a alvenaria onde será aplicada a espuma de poliuretano.
- Agite bem o frasco de espuma de poliuretano antes de usar.
- Aplique de 15 a 20 cm de espuma nos pontos indicados. Os pontos de espuma de poliuretano devem ser aplicados na altura de cada dobradiça.
- Após a aplicação da espuma, respeite o tempo mínimo de 24 horas para retirar as cunhas. A porta deve ser mantida fechada no período de cura da espuma de poliuretano.
- Após o tempo de cura, retire as cunhas de madeira que seguram a porta no esquadro.
- Corte o excesso de espuma de poliuretano com estilete ou algo similar.
- Encaixe as guarnições no batente e faça os ajustes necessários.

### ACABAMENTO

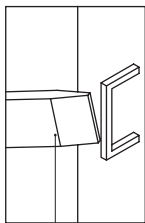


Chave de fenda

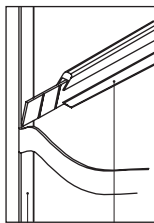

Fitas Estilete

- Após o acabamento das paredes, corte as fitas de amarração, retire as madeiras e o filme plástico da porta.
- Retire a sujeira com pano umedecido em água com detergente neutro ou Saz Clean®.


## ACABAMENTO

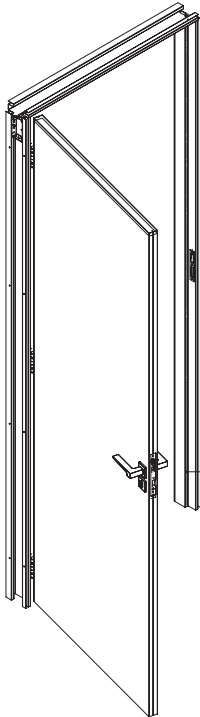

- Após a retirada do filme plástico dos perfis e da folha, fixe a borracha amortecedora no batente conforme o desenho ao lado.
- Instale as maçanetas.

Aplique a fita amortecedora em toda lateral da frente do batente.

## INSTALAÇÃO DAS MAÇANETAS

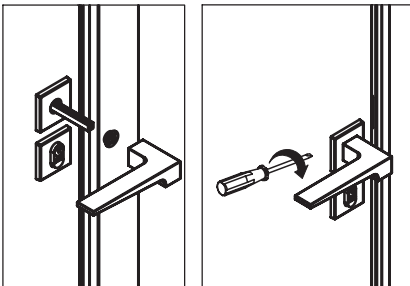


Encaixe as maçanetas na fechadura e finalize colocando o parafuso ou pino de trava na maçaneta interna com auxílio de uma chave de fenda, de acordo com o modelo da fechadura.

## INSTALAÇÃO DA GUARNIÇÃO


### Vista superior

Utiliza-se a guarnição menor do lado interno do ambiente, não permitindo regulagem.

Utiliza-se a guarnição menor do lado interno do ambiente, não permitindo regulagem.

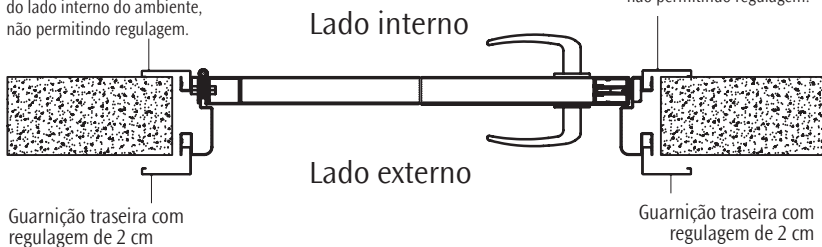

Medidas	Guarnição		
	2,5 cm	3,5 cm	5,5 cm
Batente			
10 cm	Fixado no lado interno (não regula)	Regulável: batente varia de 10 a 12 cm	Regulável: batente varia de 12 a 14 cm
14 cm	Fixado no lado interno (não regula)	Regulável: batente varia de 14 a 16 cm	Regulável: batente varia de 16 a 18 cm

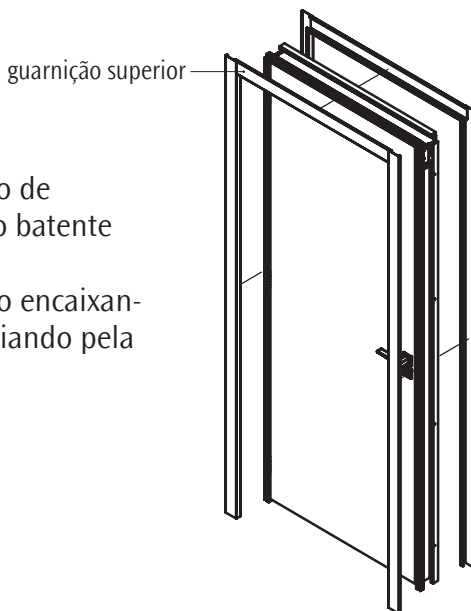

- Retire o filme plástico de proteção da folha, do batente e das guarnições.
- Posicione a guarnição encaixando-a no batente, iniciando pela guarnição superior.
- Ajuste a guarnição.

## LIMPEZA DOS PRODUTOS



Saz Clean®

Detergente  
neutroEspanja  
macia

- Para limpeza, use apenas água com detergente neutro diluído e uma esponja não abrasiva ou pano macio, ou, para limpeza eficiente e proteção do produto, use Saz Clean® da Sasazaki (vendido separadamente).
- Limpe o produto a cada três meses em zonas urbanas e rurais, e a cada um mês em zonas litorâneas e industriais.
- Não utilize esponja de aço e outros produtos químicos.
- A limpeza de cantos de difícil acesso pode ser feita com um pincel de cerdas macias.
- Ferramentas ou outros objetos podem danificar o produto. Cuidado!

### ATENÇÃO!

- Vaselina não deve ser utilizada nas borrachas de vedação, pois pode ressecá-las, fazendo com que quebre.
- Maçanetas não devem ter sobrecarga, como crianças ou objetos pendurados.

### CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO

- Mantenha a embalagem de proteção.
- Armazene em locais secos e protegidos, longe de produtos químicos, cal, cimento.
- Use calços para armazenar a esquadria sem contato com o piso.
- Evite atritos que possam danificar o produto.

**SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente**

0800 179922

E-mail: [assistec@sasazaki.com.br](mailto:assistec@sasazaki.com.br)

[sasazaki.com.br](http://sasazaki.com.br)

Este Manual de Instruções está disponível no website acima.

Guarde este Manual de Instruções para orientação em possíveis manutenções.



**SASAZAKI** - Indústria e Comércio Ltda.

Avenida Eugênio Coneglian, 1060 - Distrito Industrial  
Caixa Postal 196 - Cep 17512-900 - Marília - SP  
T 14 3402 9922 - F 14 3402 9933